



Liedeco®

1-2-3-montiert
Klemmfix-Plissee verspannt
Montageanleitung

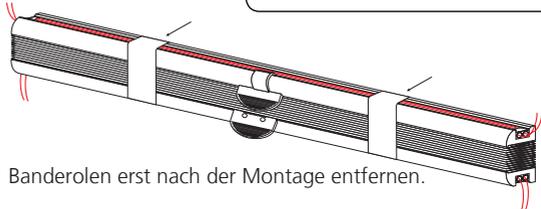


Bänderolen erst nach der Montage entfernen.

Schritt 1

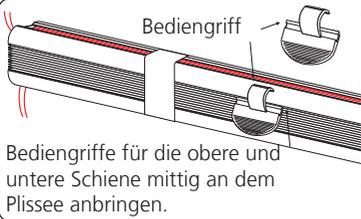


Bediengriffe für die obere und untere Schiene mittig am Plissee anbringen.

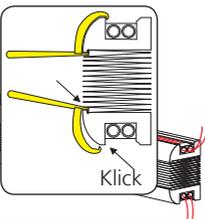


Klick

Schritt 2

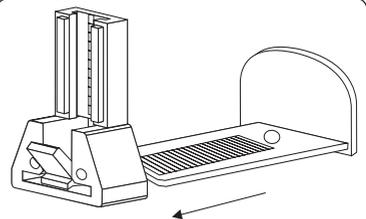


Klemmschiene in Spannhalterung einführen und entsprechend der Fensterfalz oben und unten festklemmen. Genaue Position des Plissees beachten, so dass die Spannschnüre senkrecht verlaufen. Nach richtiger Positionierung mit dem Klebestreifen fixieren.

Schritt 3

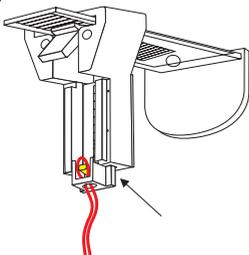


Spannfixierung für die oberen Halter vorsichtig in den Halter einführen und einrasten. Achtung: Rückstellhebelchen dabei mittig zwischen den Schnüren halten. Beide Seiten gleichmäßig positionieren. Plissee dabei gerade, waagrecht hängend. Keinen Druck oder Zug auf den Feststellhalter ausüben.

Schritt 4

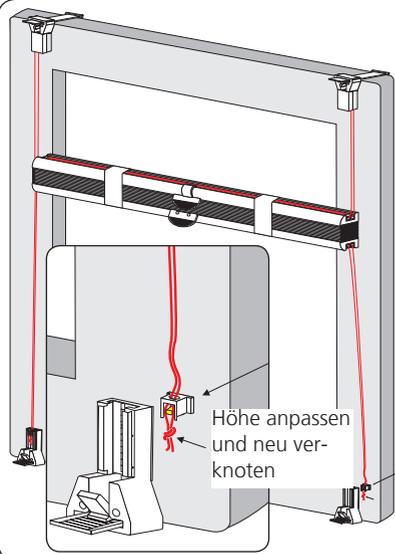

Länge der unteren Spannschnüre der Fenstergröße anpassen, ggf. Kürzen und mit neuem Knoten in der Spannfixierung fixieren. Spannfixierung für die unteren Halter vorsichtig in die Halterungen einführen. Leichte Spannung durch die Fixierung aufbauen und einrasten lassen. Achtung: Rückstellhebelchen dabei mittig zwischen den Schnüren halten. Knoten innenliegend. Beide Seiten gleichmäßig positionieren. Plissee dabei gerade, waagrecht hängend. Keinen Druck oder Zug auf den Feststellhalter ausüben.

Höhe anpassen und neu verknoten

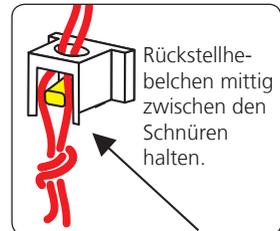

Rückstellhebelchen mittig zwischen den Schnüren halten.

Schritt 5



Nach fertiger Montage allen Klemmträgern die Abdeckhaube aufstecken.